

01

Notice de montage

Saphir 6 cases



65, rue Hirschauer - 57500 SAINT-AVOLD - (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51 ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

CIMTEA www.cimtea.com

>Matériel nécessaire :


- Cales en bois en quantité suffisante pour la mise à plat des plateaux
- 1 grande règle
- 1 niveau à bulles
- 1 mètre ruban, 1 équerre
- 1 marteau pour fixation "rehausse"
- 1 pompe à silicone, un maillet caoutchouc,
- Tubes de silicone brun en nombre suffisant (± 7 tubes) (neutre maçonnerie)
- Eau savonneuse pour les joints silicone
- Clé de 13, tournevis
- Ruban adhésif

>Temps - Personnes nécessaires :

- ± 4 personnes
- ± 3 heures sur fondations faites

>Dalle obligatoire :

- Béton à chape maigre armé par treillis $\varnothing 8$ mm

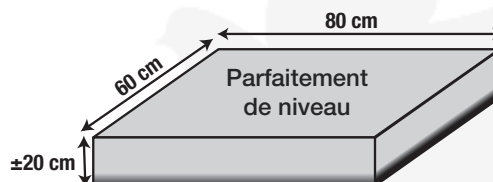

Après avoir soigneusement ouvert la caisse en bois, votre columbarium se présente comme ci-dessus.



Avant de couper les cerclages, prévoir des cales en bois pour la mise à plat des plateaux. Tenez les pièces pour qu'elles ne tombent pas et ne se cassent.



Vérifier le niveau sur toute la surface.



Réalisée au préalable et sèche, votre fondation béton doit être parfaitement de niveau.

02

Notice de montage

Saphir 6 cases



65, rue Hirschauer - 57500 SAINT-AVOLD - (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51 ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

CIMTEA www.cimtea.com



Consulter les plans numérotés (page 10) et se munir des pièces de rehausse.



Consulter les plans numérotés (page 10) et se munir des pièces de rehausse.



Mise en place de la rehausse.



Assemblage et réglage à l'équerre.

À cette étape, le perçage ou le reperçage des trous de cheville peut être nécessaire à l'aide du foret fourni.



Se munir d'équerres, de chevilles, de rondelles pour fixer la rehausse.



Mettre en place l'équerre et les rondelles.

03

Notice de montage

Saphir 6 cases



65, rue Hirschauer - 57500 SAINT-AVOLD - (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51 ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

CIMTEA www.cimtea.com



11 Visser à la clé de 13 en prenant garde que l'équerrage soit conservé.



12 La rehausse est prête à accueillir le plateau.



13 La rehausse est prête à accueillir le plateau.



14 Préparer le premier plateau.



15 Pour plus de sécurité, manœuvrer les pièces à deux.



16 Mise en place du plateau sur la rehausse en le "clipsant" dessus.



Photo repère.



Prendre les mesures pour le repérage avant la mise en place des cloisons verticales.



Mise en place des cloisons verticales. (Les trous vers l'avant).



Prendre les mesures pour le repérage avant la mise en place des cloisons verticales.



Photo repère.



Contrôler à la règle l'alignement avant des cloisons (au maximum de l'avancée dans les rainures).

05

Notice de montage

Saphir 6 cases



65, rue Hirschauer - 57500 SAINT-AVOLD - (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51 ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

CIMTEA www.cimtea.com



23 Coller les cloisons sur le plateau et les ajuster à l'aide d'un maillet. Encoller également les arrières bruts.



24 Appliquer les joints dans chaque case.



25 Mise en place du dos de fermeture, en ayant encollé toutes les cloisons verticales au préalable.



Le dos est à scotcher pour éviter toute chute.



Le dos est à scotcher pour éviter toute chute.



28 À cette étape, insérer les chevilles dans les trous.

06

Notice de montage

Saphir 6 cases



65, rue Hirschauer - 57500 SAINT-AVOLD - (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51 ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

CIMTEA www.cimtea.com



29 Photo repère.



30 Munissez-vous des rosaces.



31 Séparez-en les 2 parties, prenez une vis.



32 Mettre les portes noires en place. Les portes percées s'utilisent pour les extérieurs.



33 Visser les portes.



Fixer les rosaces sur les vis.

07

Notice de montage

Saphir 6 cases



65, rue Hirschauer - 57500 SAINT-AVOLD - (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51 ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

CIMTEA www.cimtea.com



Les portes sont mises en place.



Mise en place du plateau supérieur (attention à l'ajustement des rainures dessus/dessous), les portes toujours en place.



Photo repère, les portes toujours en place.



Prendre les mesures pour le repérage avant la mise en place des cloisons verticales.



Continuer le montage du 2^e étage sur la même base que le 1^{er} étage (commentaire images 18 à 28).



08

Notice de montage

Saphir 6 cases



65, rue Hirschauer - 57500 SAINT-AVOLD - (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51 ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

CIMTEA www.cimtea.com



Il ne reste plus qu'un étage à monter, les portes toujours en place.



Préparer votre plateau de couverture du 2^e étage, les portes toujours en place.



Contrôler au niveau l'alignement des cloisons.



Contrôler au niveau l'alignement avant des cloisons.



Assemblage du dernier étage. Mettre les portes noires en place.
Les portes percées s'utilisent pour les extérieurs.
Visser les portes et fixer les rosaces sur les vis.

09

Notice de montage

Saphir 6 cases



65, rue Hirschauer - 57500 SAINT-AVOLD - (France)
Tél. : +33 (0)3 87 04 94 51 ou 06 88 79 28 41 (Hotline)
Fax : +33 (0)3 87 92 80 65
info@cimtea.com

CIMTEA www.cimtea.com



Pour plus de sécurité, manœuvrer les pièces à deux.



Pose du plateau de couverture du deuxième étage.



Photo repère.



Faites tous les joints extérieurs.



Le montage est à présent terminé.

